



Instructions d'installation

Étape 1:

FT Synthetics Builders Blue™ peut être installé sur un revêtement extérieur approuvé ou directement sur les éléments de la charpente. Assurez-vous d'installer le côté imprimé de Builders Blue™ face vers l'extérieur.

Étape 2:

Commencez en alignant le plomb du rouleau avec le mur. L'extrémité du bas doit couvrir le radier d'au moins 1 po (25 mm), 2 à 4 po (50 à 100 mm) de préférence.

Étape 3:

Commencez à environ 2 pieds (60 cm) d'un coin du bâtiment et fixez fermement au colombage ou à un autre élément structurel. Utilisez des attaches en plastique (clous à capuchon en plastique ou agrafes à capuchon en plastique) qui sont suffisamment longues pour pénétrer dans le colombage ou le matériau de base. Fixez le produit à chaque 12 po (30 cm) sur les lignes de colombage vertical.

Étape 4:

Continuez à dérouler le FT Synthetics Builders Blue™, côté imprimé face vers l'extérieur, et enveloppez tout le bâtiment, incluant les ouvertures de porte et de fenêtre en le fixant sur les lignes de colombage vertical au fur et à mesure que vous procédez.

Étape 5:

Tous les chevauchements verticaux et horizontaux doivent avoir au moins 6 po (15 cm). Pour une gestion adéquate de l'eau, faites chevaucher tous les composants en commençant par le bas du mur puis en allant vers le haut, traitant le mur du bâtiment comme un toit.

Étape 6:

Pour utiliser le produit comme barrière d'air, tous les joints doivent être scotchés avec un ruban à construction de bonne qualité. Pour obtenir les instructions pour les ouvertures, voir la section Préparation pour les fenêtres et les portes.

Préparation pour les fenêtres et les portes

Étape 1:

Aux ouvertures de fenêtre et de porte, coupez une ligne horizontale le long du haut de la simple ouverture en arrêtant avant le bord (points a à b).

Étape 2:

Au centre supérieur de la ligne de coupe horizontale, faites une coupe verticale qui s'étend sur environ les deux tiers de la hauteur de l'ouverture (points c à d).

Étape 3:

Au point d, faites deux coupes diagonales (d à e) et (d à f).


Étape 4:

Repliez le matériau excédant pour chaque pan à l'intérieur de la simple ouverture, serrez fortement, puis fixez à la structure.


Étape 5:

Dans l'en-tête de la fenêtre, faites une coupe diagonale de 6 po (150 mm) de 45 degrés à chaque coin (g à h) et (i à j). Repliez le pare-eau/air pour exposer le revêtement. Installez la fenêtre ou la porte conformément aux instructions du fabricant. Finalement, scotchez tous les joints et les membrures avec un ruban de bonne qualité.


Étape 1

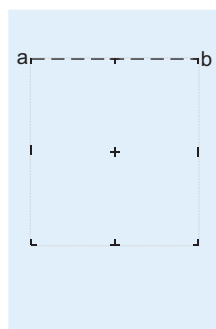


Étape 2

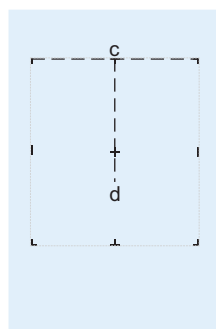

Étape 3

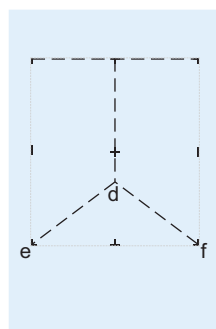

Étape 4

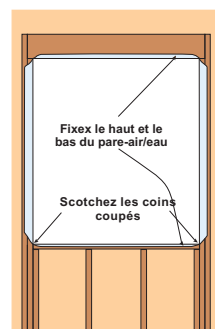

Étape 5

